DE

GB

FR

NL

Sensu Air

Gebrauchsanleitung (Seite 2)

Operating Instructions (Page 8)

Mode d’emploi (Page 14)

Handleiding (Pagina 20)

Z 03359_DE-GB-FR-NL_V5

DE

Inhalt

Sicherheitshinweise 3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 3
Verletzungsgefahren 3
Elektrizität - Stromschlaggefahr! 4
Standort 4
Geräte- und Sachschäden 4
Gewährleistungsbestimmungen 5
Lieferumfang und Geräteübersicht 5
Vor dem ersten Gebrauch 5
Inbetriebnahme 6
Reinigung und Aufbewahrung 7
Technische Daten 7
Entsorgung 7
Kundenservice 7

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen „Sensu Air“. Diese Luftreinigungs- und Aromatherapiekugel saugt Luft an und filtert diese. Dabei werden Gerüche, Bakterien und andere Schadstoffe durch Wasser neutralisiert. Das Gerät gibt negative Ionen in die Luft ab und lässt diese innerhalb von Minuten sauberer, gesünder und frischer werden!

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung

Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ❒ Dieses Gerät ist ausschließlich zum Luftfiltern und zur Aromaverteilung in Innenräumen vorgesehen.
- ❒ Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Verletzungsgefahren

- ❒ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ❒ Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- ❒ Halten Sie Kinder und Tiere von dem Gerät fern! Das Wasser im Behälter könnte verschüttet werden.
- ❒ Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Auch das Netzkabel darf für Kinder nicht erreichbar sein.

Elektrizität - Stromschlaggefahr!

- ❒ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- ❒ Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Es darf nicht verwendet werden, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- ❒ Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundenservice (siehe Abschnitt „Kundenservice“) durchführen.
- ❒ Ziehen Sie den Netzstecker stets aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden oder Sie es reinigen. Ziehen Sie den Netzstecker ebenso bei einem Gewitter oder wenn Sie Wasser wechseln oder nachfüllen. Ziehen Sie stets am Stecker selbst und nie am Kabel.
- ❒ Lassen Sie ein beschädigtes Anschlusskabel nur durch den Hersteller, den Kundendienst (siehe Abschnitt „Kundenservice“) oder einen Fachmann reparieren.
- ❒ Berühren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals mit feuchten Händen.

Standort

- ❒ Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- ❒ Stellen Sie das Gerät immer auf einen ebenen, festen Untergrund. Es könnte sonst umkippen.
- ❒ Benutzen Sie das Gerät nie auf oder neben heißen Oberflächen!
- ❒ Achten Sie wegen der Belüftung darauf, dass ausreichend Platz um das Gerät vorhanden ist.
- ❒ Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von elektrischen Geräten wie Mikrowellen, Fernseher, Herde usw.
- ❒ Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.

Geräte- und Sachschäden

- ❒ Füllen Sie nicht mehr Wasser ein als bis zum angegebenen Maximum.
- ❒ Füllen Sie niemals heißes oder kochendes Wasser ein. Benutzen Sie ausschließlich kaltes Wasser!
- ❒ Füllen Sie direkt eine ausreichende Menge Wasser nach, wenn der Wasserstand unter die Minimummarkierung fällt.
- ❒ Legen Sie keine Gegenstände und Abdeckungen, z.B. Tücher o. Ä. über das Gerät.
- ❒ Reinigen Sie den Deckel niemals unter fließendem Wasser und tauchen Sie ihn niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- ❒ Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Kabel oder der Stecker nicht ins Wasser fallen oder nass werden können. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr.
- ❒ Stecken Sie keine spitzen Metallgenstände in die Luftaustrittslöcher.

❒ Sprühen Sie keine Raumsprays in das Gerät.

❒ Verwenden Sie das Gerät immer nur mit korrekt zusammengesetzten Einzelteilen.

❒ Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand von Tischen oder Küchentheken hängen. Es könnte jemand hängen bleiben und das Gerät herunterziehen.

❒ Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.

❒ Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß der einzelnen Bauteile.

Lieferumfang und Geräteübersicht

- Deckel mit Spitze
- Behälter
- Ein/Aus-Schalter (auf der Rückseite)
- Diese Gebrauchsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch

- Packen Sie das Gerät und Zubehör aus. Prüfen Sie den Inhalt anhand des Lieferumfangs (siehe Abschnitt „Lieferumfang und Geräteübersicht“) auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden.
- Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht(!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice (siehe Abschnitt „Kundenservice“).

Inbetriebnahme

1. Binden Sie das Hauptkabel los.
2. Nehmen Sie den Gerätedeckel ab.
3. Befüllen Sie den Behälter mit ca. 1 Liter kaltem Wasser bis zum Bereich zwischen der Maximum- und Minimummarkierung (siehe Abbildung). Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr Wasser als bis zum angegebenen Maximum einfüllen. Benutzen Sie kein heißes oder kochendes Wasser.

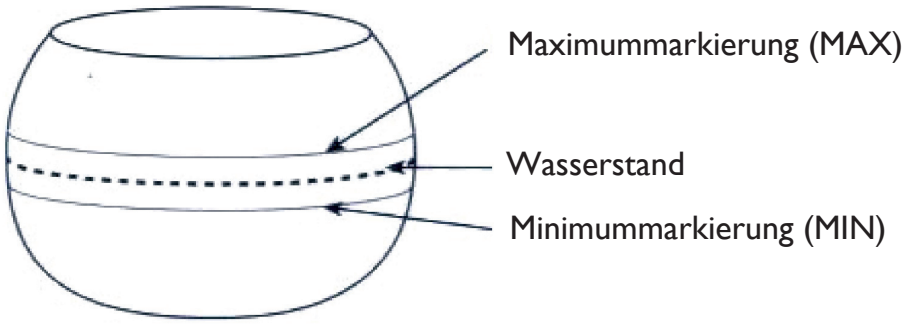

4. Fügen Sie 3 oder 4 Tropfen Ihres bevorzugten Aromaöls hinzu, wenn gewünscht auch mehr. Bei Erstbenutzung oder bei Nutzung in einem kleinen Raum sollten zunächst nur 2 oder 3 Tropfen beigegeben werden. Nach ca. 30 Minuten können weitere Tropfen hinzugefügt werden. In dieser Zeit haben Sie sich an den Duft gewöhnt.
5. Setzen Sie den Deckel auf, stecken Sie den Stecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose und schalten Sie das Gerät an (Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite des Gerätes).
6. Betätigen Sie die Taste (siehe Abbildung) so oft hintereinander, bis Sie das gewünschte Farblicht erhalten. Es sind Einzellichter und verschiedene Farbkombinationen möglich.

- Da das Wasser Verunreinigungen aus der Luft aufnimmt, sollte dieses, je nach Zustand des Wassers, alle 24-48 Stunden gewechselt werden.
- Wenn der Wasserstand unter der Minimummarkierung steht, füllen Sie bitte umgehend eine ausreichende Menge Wasser nach. Ziehen Sie zuvor den Stecker aus der Steckdose.
- Der Duft hält 4-6 Stunden an. Die deodorierende, antibakterielle und pilzhemmende Wirkung hält sogar noch ca. 24 Stunden an, wenn das Gerät dauerhaft eingeschaltet bleibt.

Reinigung und Aufbewahrung

- ❒ Achtung! Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ❒ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- ❒ Verwenden Sie zum Reinigen des Deckels und des Behälters keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads.
- ❒ **Der Deckel und der Behälter sind NICHT spülmaschinengeeignet!**

- Wischen Sie den Deckel, falls nötig, mit einem leicht feuchten Tuch ab und mit einem trockenen Tuch nach.
- Leeren Sie den Behälter vor der Reinigung aus. Verwenden Sie zum Reinigen klares, warmes Wasser und etwas mildes Spülmittel. Spülen Sie gründlich nach.
- Lassen Sie alle Geräte- und Zubehörteile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Modell:	TV80006
Gerät:	Sensu Air
Spannungsversorgung:	230V AC / 50 Hz / 15 W
Schutzklasse:	II

CE

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DEUTSCHLAND
Tel. 0180-5003530 *)
E-mail: service@dspro.de

*) 14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz der Telekom AG, Mobilfunkpreise können abweichen (max. 42 Ct./Min.).

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, DEUTSCHLAND
Alle Rechte vorbehalten.

Contents

Safety Instructions 9
Proper Use 9
Risk of Injury 9
Electricity – Danger of electric shock! 10
Location 10
Damage to devices and objects 10
Warranty provisions 11
Product Contents and Overview of the Device 11
Prior to first use 11
Getting started 12
Cleaning and Storage 13
Technical Data 13
Disposal 13
Customer Service 13

Dear customer,

Congratulation on your purchase of the new “Sensu Air”. This air purifying and aromatherapy globe works by drawing in air and filtering it though water effectively neutralizing odours, bacteria and other contaminants. The device releases negative ions into the air and within minutes, your air is cleaner, healthier and fresher!

Please carefully read through the operating instructions prior to using the device for the first time and store these instructions in a safe place. The instructions are to accompany the product when it is passed on to others. The manufacturer and importer assume no liability in the event the data in these instructions has not been observed!

Meaning of the symbols in these operating instructions

All safety notices are marked with this symbol. Please carefully read through and obey the safety notices in order to avoid injury to persons and property.

Tips and recommendations are marked with this symbol.

Safety Instructions

Proper Use

- ❒ This device is only intended for use as an indoor air filter and aroma dispenser.
- ❒ The device is conceived for private use, not for commercial use. Only use the device as described in these instructions. Any other use is deemed improper.

Risk of Injury

- ❒ This device is not designed to be used by persons (including children) with impaired physical, sensory or mental abilities or those lacking experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or received instructions on how to use the device from them. Children must be under supervision to ensure that they do not play with the device.
- ❒ Keep children away from the packaging. There is a danger of suffocation among other things!
- ❒ Keep children and animals away from the device. The water in the container could spill.
- ❒ The device should only be used and stored out of the reach of children. The mains lead must also be kept out of the reach of children.

Electricity – Danger of electric shock!

- ❒ The device should only be connected to a properly installed socket with earthing contacts. The device must also be readily accessible after connection. The mains voltage must be the same as that stated in the technical data of the device. Only use suitable extension leads whose technical data is the same as those of the device.
- ❒ Check the device for damage before each use. It must not be used if there are visible signs of damage.
- ❒ Do not take the device apart. Repairs must only be carried out by specialists or our customer service (see section "Customer Service").
- ❒ Always unplug the device when it is not in use for long periods of time, or you need to clean it. Also remove the plug during storms or when you change or refill water. Always unplug by pulling out the plug itself and not the cable.
- ❒ Repairs to the connection cable must only be carried out by the manufacturer, customer service (see section "Customer Service") or a specialist.
- ❒ Never touch the device, lead or plug with damp hands.

Location

- ❒ The device should only be used in closed rooms.
- ❒ Always put the device on a flat, solid surface, otherwise it could fall over.
- ❒ Never use the device on or near hot surfaces.
- ❒ Ensure that there is plenty of space around the device for ventilation.
- ❒ Do not put the device on or near electrical devices such as microwaves, televisions or ovens etc.
- ❒ Do not expose the device to extreme temperatures, strong temperature fluctuations, direct sunlight or moisture.

Damage to devices and objects

- ❒ Do not fill the bowl beyond the indicated maximum.
- ❒ Do never fill hot or boiling water into the bowl, only use cold water!
- ❒ If the water level is below the minimum mark, refill the bowl immediately with an adequate amount of water.
- ❒ Do not put objects or coverings i. e. towels etc. over the device.
- ❒ Do never clean the top cover with running water and never immerse it in water or other liquids.
- ❒ Ensure that the device, lead or plug do not fall into water or become wet. If the device falls into the water, cut off the power supply immediately.
- ❒ Do not put sharp metal objects into the air outlet holes.
- ❒ Do not spray any air fresheners into the device
- ❒ Only use the device with correctly assembled parts.
- ❒ Ensure that it is not possible for others to trip over the connected mains lead. Do not allow the lead to hang over the edge of tables or kitchen counters. Others may become caught and pull the device down.

❒ Position the cable in such a way that it does not become squashed or bent and does not come into contact with hot surfaces.

❒ Do not sit on the device.

Warranty provisions

Any defects caused by improper use, damage, or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear of the individual components.

Product Contents and Overview of the Device

- Top cover with cone
- Bowl
- On/Off-Switch (on the back side)
- These operating instructions

Prior to first use

- Unpack the device and the accessories. Ensure that all product contents are present (see section “Product Contents and Overview of the Device”) and check for any damages from transport.
- Should you identify any transport damages, please promptly consult the customer service (see section “Customer Service”).

Getting started

1. Untie the main cord.
2. Remove the top cover from the device.
3. Fill the bowl with approximately 1 liter of cold water until the water level is between the maximum and minimum mark (see illustration). Ensure, that you do not fill the bowl beyond the maximum mark. Do not use hot or boiling water.

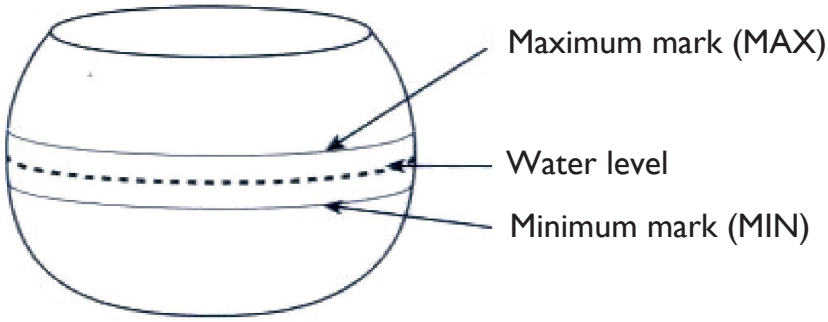

4. Add 3 or 4 drops of your favourite aromatherapy Oil, or more if preferred. However, for first-time user or if the device is used in a small enclosed area, it's recommended that only 2 or 3 drops be added initially and then increased by another 1 or 2 drops about 30 minutes later. Then you has become comfortable with the fragrance.
5. Replace the top cover, insert the plug of the device into a properly installed socket and switch on the device (On/Off-Switch on the back side).
6. Press the button (see illustration) repeatedly until you get the colour you want. Choose between individual lights and various colour combinations.

- As the water is absorbing impurities in the air, it's recommended that the water be replaced every 24-48 hours, depending on the condition of the water.
- If the water level is below the minimum mark, please refill immediately an adequate amount of water. Unplug afore the device.
- The fragrance will last for about 4-6 hours. The deodorizing, anti-bacterial, anti-fungal effects will continue even for approx. 24 hours, as long as the device is switched on.

Cleaning and Storage

- ❒ Caution! Never immerse the device, mains lead or plug in water or other liquids.
- ❒ Before cleaning the device remove the plug from the mains socket.
- ❒ Do not use any caustic or abrasive agents or cleaning pads to clean the top cover and the bowl.
- ❒ **The top cover and the bowl are NOT suitable for dishwasher use!**

- If necessary, wipe the top cover off with a slightly damp cloth and then wipe it with a dry cloth.
- Empty the bowl before cleaning it. To clean, use clear, warm water and a mild detergent. Rinse thoroughly.
- Allow all parts of the device and accessories to dry completely before you store the device in a clean and dry place that is inaccessible to children.

Technical Data

Model:	TV80006
Device:	Sensu Air
Power supply:	230V AC / 50 Hz / 15 W
Protection class:	II

CE

Disposal

The packaging material can be recycled. Please dispose of the packaging in an environmentally friendly manner at recycling material collection points.

Dispose of the device in an environmentally friendly manner. The device should not be disposed of in the normal domestic waste. Please dispose of the device at a recycling yard for old electrical and electronic devices.
Further information is available from your local authority.

Customer Service

If you have any questions about this device, please contact our customer service department:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, GERMANY
Tel. +49 (0)180-5003530 (chargeable telephone call)
E-mail: service@dspro.de

We reserve the right to modify the product, packaging or enclosed documentation at any time in conjunction with our policy of continuous development.

Importer:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, GERMANY
All rights reserved.

Sommaire

Consignes de sécurité 15
Utilisation adéquate 15
Risques de blessure 15
Électricité – Risque d'électrocution ! 16
Emplacement 16
Risque de dégât matériel et d'endommagement de l'appareil 16
Dispositions de garantie 17
Contenu de la livraison et vue générale de l'appareil 17
Avant la première utilisation 17
Mise en service 18
Nettoyage et rangement 19
Caractéristiques techniques 19
Élimination 19
Service après-vente 19

Chère client, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouveau « Sensu Air ». Ce diffuseur aromathérapeutique absorbe et filtre l'air. Ainsi les odeurs, les bactéries et autres substances polluantes sont neutralisées par le système d'hydropurification. L'appareil répand des ions négatifs dans l'air qui le rendent propre, sain et frais en quelques minutes!

Avant d'utiliser pour la première fois ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi

Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en aux consignes de sécurité pour éviter les dommages corporels et matériels.

Tous les conseils et recommandations sont caractérisés par ce symbole.

Consignes de sécurité

Utilisation adéquate

- ❒ Cet appareil est exclusivement destiné à l'hydropurification de l'air et à la diffusion d'arômes à l'intérieur.
- ❒ L'appareil est conçu pour un usage privé, pas pour une utilisation commerciale. Utilisez l'appareil uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.

Risques de blessure

- ❒ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou un manque de connaissance, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de celle-ci une instruction sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ❒ Tenez les enfants éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque – entre autres – d'asphyxie !
- ❒ Gardez l'appareil hors de la portée des animaux domestiques et des enfants ! L'eau dans le récipient pourrait être renversé.
- ❒ L'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants. Le cordon d'alimentation doit également être mis hors de portée des enfants.

Électricité – Risque d'électrocution !

- ❒ Branchez l'appareil uniquement sur une prise installée de façon réglementaire et mise à la terre. La prise doit rester facilement accessible même après le branchement. La tension du secteur doit correspondre aux caractéristiques techniques de l'appareil. Utilisez uniquement des rallonges conformes dont les caractéristiques techniques correspondent à celles de l'appareil.
- ❒ Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommage. L'appareil ne doit pas être utilisé lorsqu'il présente des dommages apparents.
- ❒ Ne démontez jamais l'appareil vous-même. Toutes réparations doivent être effectuées par une société spécialisée ou par le service après-vente (Cf. paragraphe « Service après-vente »).
- ❒ Retirez la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée ou lorsque vous planifiez de le nettoyer. Faites de même lors d'un orage ou lorsque vous changez ou remplir l'eau. Dans ce cas, ne tirez jamais sur le câble, mais sur la fiche.
- ❒ Un câble électrique endommagé ne doit être réparé que par le fabricant, le service après-vente (Cf. paragraphe « Service après-vente ») ou par un spécialiste.
- ❒ Ne touchez jamais l'appareil, le câble ou la fiche avec les mains humides.

Emplacement

- ❒ Utilisez l'appareil uniquement dans une pièce fermée.
- ❒ Toujours placer l'appareil sur une surface plane et solide afin qu'il ne se renverse pas.
- ❒ N'utilisez jamais l'appareil sur ou à côté d'une surface chaude !
- ❒ Faites attention à ce que l'appareil ait assez de place pour se ventiler.
- ❒ Ne posez pas l'appareil à proximité d'appareils électriques tels que micro-ondes, télévisions, cuisinières etc.
- ❒ Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes, à des variations de température importantes, au rayonnement direct du soleil ou à l'humidité.

Risque de dégât matériel et d'endommagement de l'appareil

- ❒ N'excédez pas le maximum indiqué.
- ❒ N'utilisez pas d'eau chaude ni bouillante. Utilisez exclusivement d'eau froide !
- ❒ Lorsque le niveau de l'eau descend en dessous du marquage minimal, remplir jusqu'au niveau adéquat.
- ❒ Ne posez ni objet ni couverture au-dessus de l'appareil (chiffons etc.).
- ❒ Ne nettoyez jamais le couvercle sous l'eau courante et ne le plongez jamais dans l'eau ou dans un autre liquide !
- ❒ Assurez-vous que l'appareil, le câble ou la fiche ne risque pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillé. S'il arrivait que l'appareil tombe dans l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- ❒ N'insérez pas des objets métalliques pointus dans les trous de ventilation.
- ❒ Ne vaporisez pas des sprays sur l'appareil.
- ❒ N'utilisez que lorsque les pièces ont été correctement assemblées.

❒ Pour que personne ne risque de trébucher, veiller à ce que les câbles branchés ne gênent pas le passage. Ne laissez pas les câbles pendre en bord de table ou le long de plans de travail à la cuisine. Quelqu'un pourrait y rester accroché et entraîner ainsi l'appareil.

❒ Faites cheminer le câble de sorte qu'il ne soit ni pincé, ni coincé, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.

❒ N'asseyez vous pas sur l'appareil.

Dispositions de garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, un dommage ou des tentatives de réparation. Cela vaut également pour l'usure normale des différents éléments.

Contenu de la livraison et vue générale de l'appareil

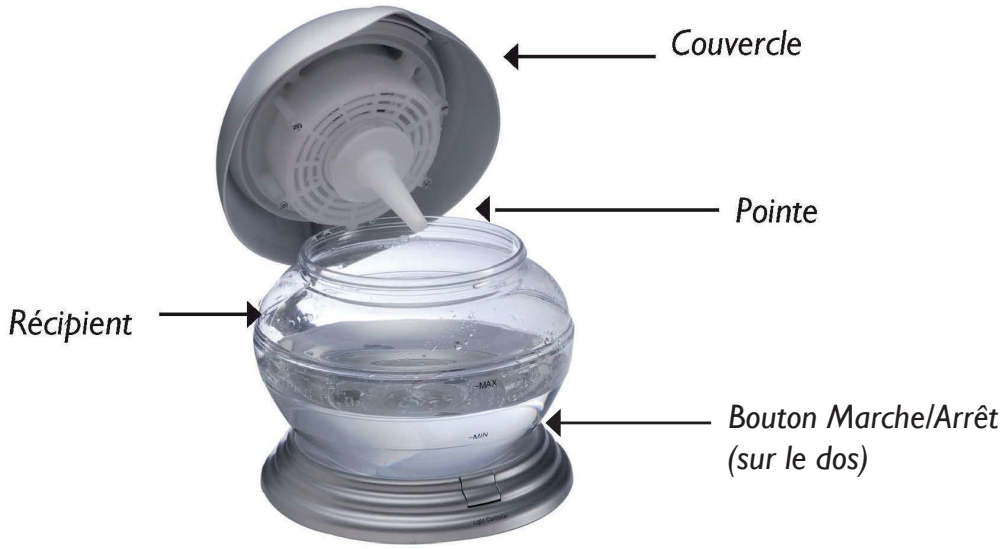

- Couvercle avec pointe
- Récipient
- Bouton Marche/Arrêt
- Ce mode d'emploi

Avant la première utilisation

- Déballez l'appareil et les accessoires. Vérifiez le contenu en vous servant de la vue générale de l'appareil (Cf. paragraphe « Contenu de la livraison et vue générale de l'appareil ») pour voir s'il est complet et s'il y a d'éventuels dommages de transport.
- Si vous constatiez un dommage de transport, veuillez vous adresser immédiatement au service après-vente (Cf. paragraphe « Service après-vente »).

Mise en service

1. Défaites le cordon d'alimentation.
2. Enlevez le couvercle de l'appareil.
3. Remplissez le récipient avec environ 1L d'eau fraîche jusqu'au niveau d'eau moyen (voir l'illustration). Assurez-vous que vous n'excédez pas le marquage maximal. N'utilisez pas d'eau chaude ni bouillante.

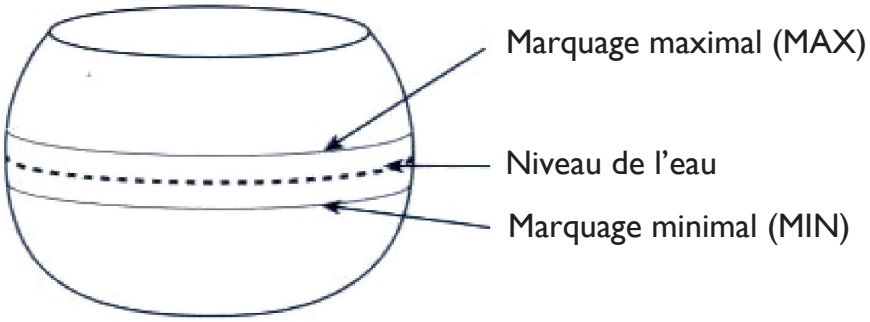

4. Ajoutez 3 ou 4 gouttes de votre arôme préféré, plus si vous le souhaitez. Lors de la première utilisation ou si vous utilisez l'appareil dans un espace restreint, 2 ou 3 gouttes suffiront. Après env. 30 minutes vous pourriez de nouveau ajouter des gouttes. Entre temps vous serez habitué au parfum.
5. Mettez le couvercle, branchez la fiche de l'appareil dans une prise installée réglementaire et allumez l'appareil (Bouton Marche/Arrêt sur le dos de l'appareil).
6. Appuyez sur le bouton (voir l'illustration) jusqu'à ce que vous atteignez la couleur désirée. Vous pouvez choisir une couleur unique ou des combinaisons différentes.

- Puisque l'eau absorbe les impuretés dans l'air, elle doit être changée toutes les 24 à 48 heures, selon le niveau de saleté.
- Lorsque le niveau de l'eau descend en dessous du marquage minimal, remplissez jusqu'au niveau adéquat s'il vous plaît. Retirez au préalable la fiche de la prise.
- Le parfum maintient son effet pendant 4 à 6 heures. Si l'appareil est allumé, ses propriétés désodorisantes, antibactériennes et antifongiques sont même actives pendant env. 24 heures.

Nettoyage et rangement

- ❒ Attention ! Ne plongez jamais l'appareil, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- ❒ Avant le nettoyage, débranchez la fiche de la prise.
- ❒ Pour nettoyer le couvercle et le récipient, n'utilisez aucun produit corrosif ou abrasif ou un disque de nettoyage.
- ❒ **Le couvercle et le récipient NE sont PAS compatibles avec le lave-vaisselle !**

- Si nécessaire, nettoyez le couvercle avec un chiffon humide puis séchez avec un chiffon sec.
- Avant le nettoyage, videz le récipient. Pour nettoyer, utilisez d'eau claire et chaude et d'un produit de nettoyage doux. Rincez rigoureusement.
- Laissez sécher complètement les appareils et les accessoires avant de ranger l'appareil dans un endroit propre, sec et non accessible aux enfants.

Caractéristiques techniques

Modèle :	TV80006
Appareil :	Sensu Air
Alimentation :	230V AC / 50 Hz / 15 W
Classe de protection :	II

CE

Élimination

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Éliminez cet appareil conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-le à une station de collecte et de recyclage d'appareils électriques et électroniques usagés. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux services municipaux compétents.

Service après-vente

Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez vous adresser à notre service après-vente :
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tél. +40 (0)180-5003530 (télécommunication payante)
Courriel : service@dspro.de

Dans le cadre du développement continuel de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, son emballage ainsi que la documentation jointe.

Importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tous droits réservés.

Inhoud

Veiligheidsinstructies 21
Reglementair gebruik 21
Gevaren voor verwondingen 21
Elektriciteit – gevaar voor elektrische schokken! 22
Standplaats 22
Materiële schade 22
Garantiebepalingen 23
Leveringspakket en overzicht van het apparaat 23
Voor ingebruikname 23
Ingebruikname 24
Reinigen en bewaren 25
Technische gegevens 25
Afvoeren 25
Klantenservice 25

Geachte klant,

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe “Sensu Air”. Deze bol voor luchtreiniging en aromatherapie zuigt de lucht aan en filtert deze. Daarbij worden geuren, bacteriën en andere schadelijke stoffen door water geneutraliseerd. Het apparaat geeft negatieve ionen af aan de lucht, waardoor de lucht binnen minuten schoner, gezonder en frisser wordt!

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, dient u de handleiding zorgvuldig te lezen en goed te bewaren. Als u het apparaat aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de handleiding. Producent en importeur zijn niet aansprakelijk, wanneer de gegevens in deze handleiding niet worden opgevolgd!

Betekenis van de symbolen in deze handleiding

Alle veiligheidsinstructies zijn met dit symbool aangeduid. Neem deze aandachtig door en houd u aan de veiligheidsinstructies om lichamelijke letsels en materiële schade te vermijden.

Tips en aanbevelingen zijn aangeduid met dit symbool.

Veiligheidsinstructies

Reglementair gebruik

- ❒ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het filteren van lucht en voor de aromaverdeling binnenshuis.
- ❒ Het apparaat werd ontworpen voor het privé-gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het apparaat alleen volgens de beschrijvingen in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.

Gevaren voor verwondingen

- ❒ Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid of als ze van die personen instructies kregen voor het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat wordt gegarandeerd dat ze niet met het apparaat spelen.
- ❒ Houd kinderen weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat o.a. gevaar voor verstikking!
- ❒ Houd kinderen en dieren verwijderd van het apparaat! Het water in de bol zou kunnen worden gemorst.
- ❒ Gebruik en bewaar het apparaat uitsluitend buiten reikwijdte van kinderen. Ook de kabel mag voor kinderen niet bereikbaar zijn.

Elektriciteit – gevaar voor elektrische schokken!

- ❒ Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met aardingscontacten die volgens de voorschriften geïnstalleerd is. Het stopcontact moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn. De netspanning moet overeenstemmen met de technische gegevens van het apparaat. Gebruik alleen correct werkende verlengsnoeren, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van het apparaat.
- ❒ Controleer het apparaat vóór ieder gebruik op mogelijke beschadigingen. Het apparaat mag niet worden gebruikt als het zichtbare schade vertoont.
- ❒ Neem het apparaat nooit uit elkaar. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een erkende reparatiewerkplaats of door onze klantenservice (zie hoofdstuk "Klantenservice").
- ❒ Trek de stekker uit de contactdoos wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt of voordat u het apparaat reinigt. Trek de stekker ook uit de contactdoos in geval van onweer of wanneer u water vervangt of bijvult. Trek altijd aan de steker en niet aan de kabel.
- ❒ Laat een beschadigde voedingskabel alleen repareren door de fabrikant, onze klantenservice (zie hoofdstuk "Klantenservice") of een vakman.
- ❒ Raak het apparaat, het snoer of de stekker nooit met vochtige handen aan.

Standplaats

- ❒ Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes.
- ❒ Plaats het apparaat altijd op een vlakke, vaste ondergrond. In het andere geval kan het apparaat omvallen.
- ❒ Gebruik het apparaat nooit op of naast hete oppervlakken!
- ❒ Let op dat rond het apparaat voldoende ruimte blijft om een goede ventilatie te waarborgen.
- ❒ Plaats het apparaat niet op of in de buurt van elektrische apparaten zoals magnetrons, televisies, fornuizen enz.
- ❒ Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen, directe zonnestraling of vocht.

Materiële schade

- ❒ Vul niet meer water in de tank dan tot het aangegeven maximum.
- ❒ Vul nooit heet of kokend water in. Gebruik uitsluitend koud water!
- ❒ Wanneer het waterpeil daalt tot onder de minimummarkering, vul onmiddellijk een voldoende hoeveelheid water bij.
- ❒ Plaats géén voorwerpen en afdekkingen, bijv. doeken e.d. op/over het apparaat.
- ❒ Reinig het deksel nooit onder stromend water en dompel het nooit in water of andere vloeistoffen!
- ❒ Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer of de stekker niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden. Mocht het apparaat in het water vallen, onderbreek dan onmiddellijk de stroomtoevoer.
- ❒ Steek geen spitse voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- ❒ Sproei geen luchtverfrissers in het apparaat.

⚠

- ❒ Gebruik het apparaat alléén met correct gemonteerde onderdelen.
- ❒ Let erop dat niemand over de aangeslotene kabel kan struikelen. Laat de kabel niet over de rand van tafels of aanrechten hangen. Er zou iemand kunnen blijven hangen en het apparaat naar beneden kunnen trekken.
- ❒ Leg de kabel zo dat het niet bekneld zit of geknikt wordt en niet met hete oppervlakken in aanraking komt.
- ❒ Zit u niet op het apparaat.

Garantiebepalingen

Van de garantie uitgesloten zijn alle gebreken die door ondeskundig gebruik, beschadigingen of pogingen tot reparaties door derden zijn ontstaan. Dit geldt ook voor de normale slijtage van de afzonderlijke onderdelen.

Leveringspakket en overzicht van het apparaat

- Deksel met tuit
- Bol
- Aan-uit schakelaar (op de rugzijde)
- Deze handleiding

Voor ingebruikname

- Pak het apparaat en onderdelen uit. Controleer de inhoud aan de hand van het leveringspakket (zie hoofdstuk “Leveringspakket en overzicht van het apparaat”) op volledigheid en mogelijke transportschade.
- Stelt u transportschade vast, dan dient u zich direct te richten tot de klantendienst (zie hoofdstuk “Klantenservice”).

Ingebruikname

1. Bind de kabel los.
2. Verwijder het apparaatdeksel.
3. Vul de watertank met ca. 1 liter koud water tot tussen de minimum- en maximummarkering (zie afbeelding). Let erop, dat u niet meer water in de tank vult dan tot het aangegeven maximum. Gebruik geen heet of kokend water.

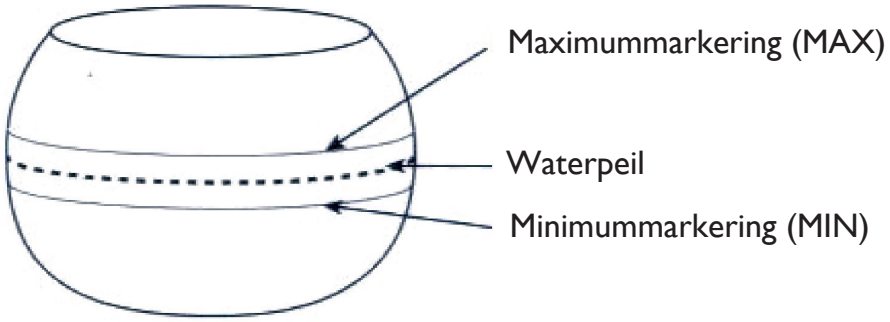

4. Voeg 3 tot 4 druppels aromaolie toe, desgewenst ook meer. Voeg bij het eerste gebruik of bij gebruik in een kleine ruimte eerst 2 tot 3 druppels aromaolie toe. Na ca. 30 minuten kunt u verdere druppels toevoegen. Na afloop van deze tijd bent u aan de geur gewend.
5. Plaats het deksel terug, steek de stekker in een stopcontact met aardingscontacten die volgens de voorschriften geïnstalleerd is en schakel het apparaat in (Aan-uit schakelaar op de rugzijde).
6. Druk steeds weer op de knop (zie afbeelding) totdat de gewenste lichtkleur ingesteld is. Hier zijn afzonderlijke lichtjes en verschillende kleurencombinaties mogelijk.

- Het water neemt verontreinigingen uit de lucht op en dient daarom om de 24 tot 48 uur te worden vervangen, al naargelang de toestand van het water.
- Wanneer het waterpeil daalt tot onder de minimummarkering, vul onmiddellijk een voldoende hoeveelheid water bij a.u.b. Trek vooraf de stekker uit het stopcontact.
- De geur houdt 4 tot 6 uur aan. De deodoriseerende, antibacteriële en schimmelremmende werking houdt zelfs nog ca. 24 uur aan - zolang het apparaat ingeschakeld blijft.

Reinigen en bewaren

- ❒ Let op! Dompel het apparaat, de kabel en de stekker nooit in water of andere vloeistoffen.
- ❒ Trek telkens vóór het reinigen de stekker uit het stopcontact.
- ❒ Gebruik voor het reinigen van het deksel en de bol geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of reinigingspads.
- ❒ **Het deksel en de bol zijn NIET vaatwasserbestendig!**

- Veeg het deksel, zo nodig, met een ietwat vochtige doek af en met een droge doek na.
- Maak de bol leeg vóór het reinigen. Gebruik voor het reinigen klaar warm water en een mild reinigingsmiddel. Spoel grondig af.
- Laat alle apparaatdelen en het toebehoren volledig drogen alvorens u het apparaat op een schone, droge, voor kinderen ontoegankelijke plek opbergt.

Technische gegevens

Model:	TV80006
Apparaat:	Sensu Air
Spanning:	230V AC / 50 Hz / 15 W
Beschermingsklas:	II

CE

Afvoeren

Het verpakkingsmateriaal kan gerecycleerd worden. Verwijder de verpakking op milieuvriendelijke wijze en zorg ervoor dat deze gerecycleerd kan worden.

Voer het apparaat op milieuvriendelijke wijze af. Het apparaat hoort niet bij het huisvuil. Geef het af bij een recyclagepunt voor oude elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de plaatselijke gemeentedienst.

Klantenservice

Met vragen over het apparaat kunt u terecht bij onze klantenservice:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DUITSLAND
Tel. +40 (0)180-5003530 (met verplichte betaling van de kosten)
E-mail: service@dspro.de

In het kader van onze voortdurende verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om product, verpakking of bijliggende handleidingen op elk moment te wijzigen.

Importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, DUITSLAND
Alle rechten voorbehouden